



## OHJE TONTTIJOHTOJEN HAAROJEN KAIVANNOSTA

Kaivannon reunat pitää luiskata maanrakennusohjeiden mukaisesti. Näin varmistetaan turvallinen työskentely. Kaivanto pitää aidata, ettei sivullisilla ole vaaraa pudota kaivantoon.

*Esimerkkejä tukemattomien kaivantojen luiskakaltevuuksista:*

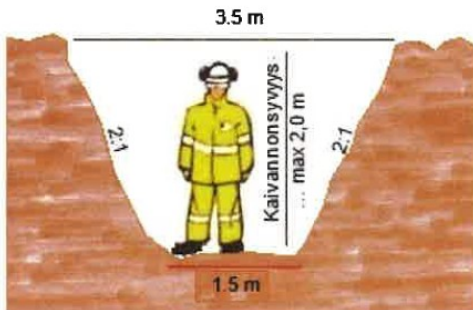

tiivis siltti ja hiekka  
keskitiivis sora ja moreeni

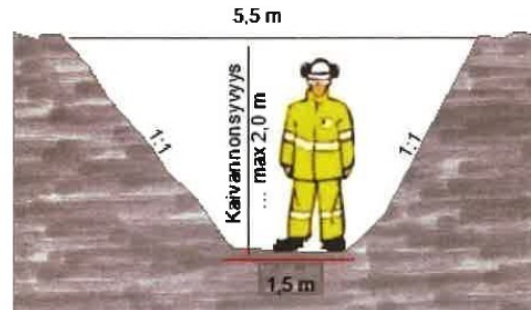

hyvin pehmeä savi

Kiinteistön omistaja ilmoittaa tarvittavan vesijohdon pituuden siten, että se ylettyy yhtämittäisena tonttiventtiililtä vesimittarille. Mitassa pitää huomioida myös tonttiventtiin ja vesimittarin korkeuseron vaatima putkipituus.

Liitostyön suorittamisen vaatimat tilat kaivannossa näkyvät alla olevissa kuvissa

